

# Empêcher le ripage du film sur un Widelux

Par Philippe Raybaudi

Si la fine lamelle enroulée autour de l'axe de la bobine réceptrice à droite (qui pince le film et le retient) est trop lâche (ou usée), le film va riper lors de l'avancement du film.



Cela risque de provoquer des écartements non réguliers entre chaque image ou bien des superpositions avec des images qui se chevauchent :




Photo Fabrice Dekoninck

En dehors d'une révision et d'un échange éventuel de cette lamelle de maintien, il est possible d'empêcher le ripage du film en positionnant un petit morceau de ruban adhésif.

J'ai fait un essai et voilà comment placer le petit morceau de ruban adhésif :



Mettre le bout de ruban adhésif à cheval sur la languette métallique :

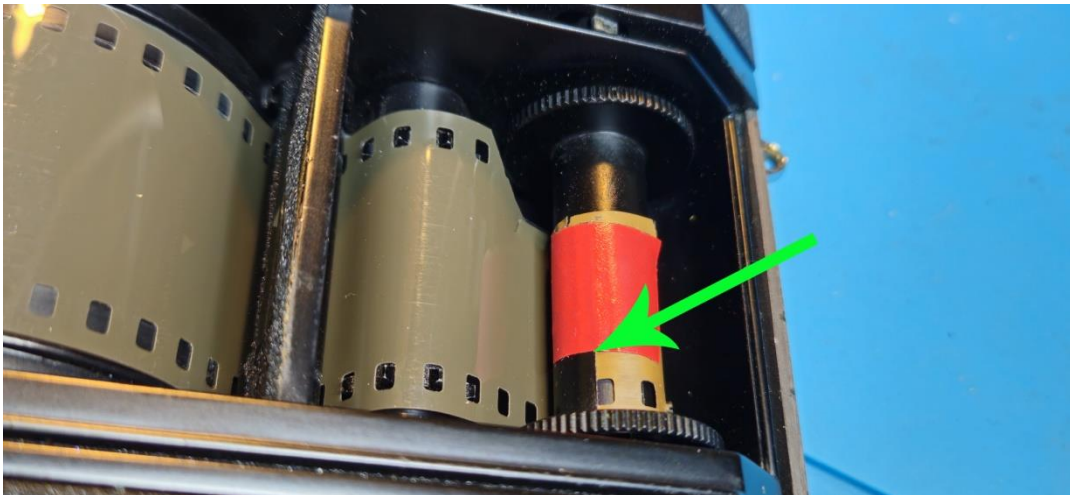

Avant installation du ruban adhésif, bien vérifier que cette vis soit positionnée dans un des crans du film :

