

YASHICA


# MAT-124G

INSTRUCTION BOOKLET  
GEBRAUCHSANWEISUNG  
MODE D'EMPLOI  
FOLLETO DE INSTRUCCIONES



## DESCRIPTION OF PARTS

---

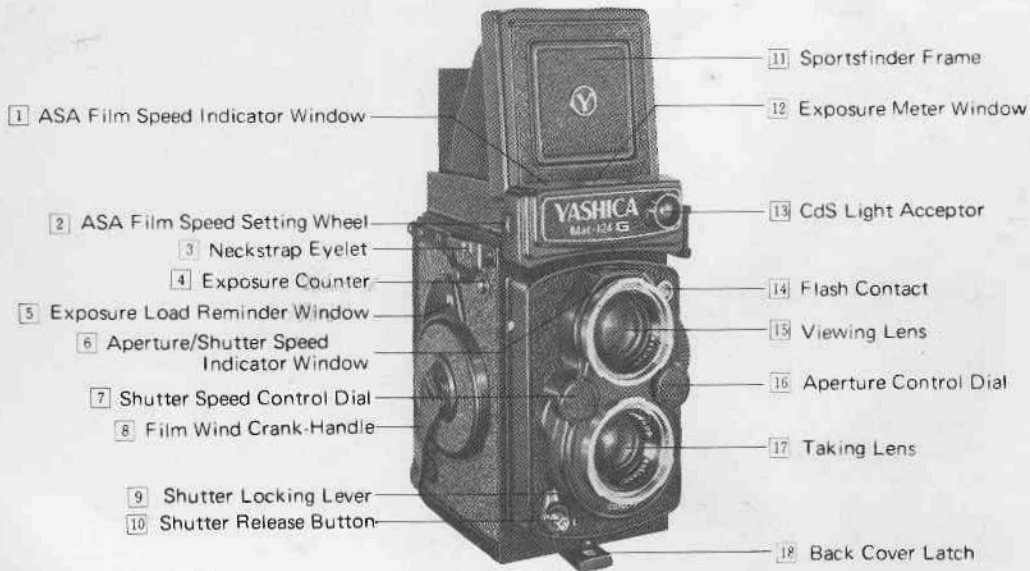

## BESCHREIBUNG

- 1 ASA-Sichtfenster f. Filmempfindlichkeit
- 2 ASA-Einstellrad
- 3 Ose für Tragriemen
- 4 Filmzählwerk
- 5 Sichtfenster f. verwendete Filmtypen
- 6 Sichtfenster f. Blende u. Verschlusszeit
- 7 Stellrad f. Verschlusszeiten
- 8 Filmtransportkurbel
- 9 Auslösersperrhebel
- 10 Auslöserknopf
- 11 Sporttrahmensucher
- 12 Belichtungsmesserfenster
- 13 Lichteintritt f. Belichtungsmesser
- 14 Blitzlichtkontaktnippel
- 15 Sucherobjektiv
- 16 Stellrad f. Blendenwert
- 17 Aufnahmeobjektiv
- 18 Rückwandverriegelung

## DESCRIPTION

- 1 Fenêtre indicatrice de la sensibilité ASA
- 2 Anneau de réglage des sensibilités ASA
- 3 Attache pour la courroie
- 4 Compteur d'images
- 5 Fenêtre de rappel du film employé
- 6 Fenêtre (indicatrice) des ouvertures/vitesse d'obturation.
- 7 Cadran de contrôle de la vitesse d'obturation
- 8 Poignée de la manivelle du rebobinage
- 9 Levier de blocage de l'obturateur
- 10 Bouton du déclencheur
- 11 Cadre du viseur sport
- 12 Fenêtre indicatrice du posemètre
- 13 Oeil de la cellule CdS
- 14 Prise du flash
- 15 Objectif de visée
- 16 Cadran de contrôle de l'ouverture
- 17 Objectif
- 18 Verrou de fermeture du couvercle du dos

## DESCRIPCION

- 1 Indicador de la sensibilidad de la película
- 2 Ajustador de la sensibilidad ASA
- 3 Enganche de la correa
- 4 Contador de tomas.
- 5 Indicador del tipo de la película cargada
- 6 Ventánilla indicadora de la Abertura y la velocidad de obturación
- 7 Mando de la velocidad de obturación
- 8 Manivela de avance
- 9 Inmovilizador del disparador
- 10 Disparador
- 11 Tapa del visor deportivo
- 12 Ventanilla del exposímetro
- 13 Ventanilla fotocaptadora
- 14 Enchufe para flash
- 15 Objetivo visor
- 16 Mando de la abertura del objetivo
- 17 Objetivo de toma
- 18 Sujetador de la tapa trasera

